

iNORÉA

Automatismes & Industrie



VARIATEUR DE FREQUENCE VFR-013

PILOTAGE PAR CONSIGNE ANALOGIQUE

Inoréa Automatismes et Industrie
9 rue du Lugan
33130 BEGLES
contact@inorea.com
www.inorea.com

Table des matières

1.	DESCRIPTION DE LA FONCTION PILOTAGE PAR CONSIGNE ANALOGIQUE.....	3
2.	ACTIVATION DE LA FONCTION PILOTAGE PAR CONSIGNE ANALOGIQUE	3
3.	CÂBLAGE À RÉALISER	3
4.	PARAMÉTRAGE POUR 1 SENS DE ROTATION	3

1. DESCRIPTION DE LA FONCTION PILOTAGE PAR CONSIGNE ANALOGIQUE


Cette fonction permet à partir d'un potentiomètre ou d'un signal analogique 0-10V de faire varier la fréquence de consigne du variateur et donc la vitesse de rotation du moteur.

2. ACTIVATION DE LA FONCTION PILOTAGE PAR CONSIGNE ANALOGIQUE

Ce paramètre permet d'activer le pilotage de la fréquence par un signal analogique 0-10V sur AI1.

F0.02=1

3. CÂBLAGE À RÉALISER

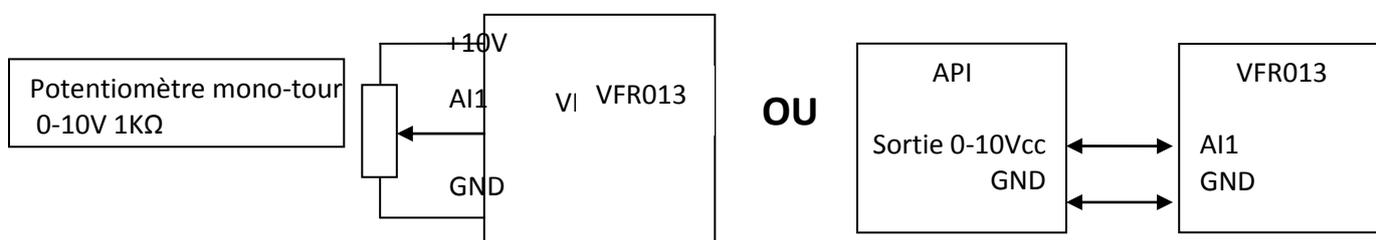

4. PARAMÉTRAGE POUR 1 SENS DE ROTATION

Ordre de démarrage par bouton en façade avec F0.04=0 ou avec le bornier avec F0.04=1 et une liaison électrique entre les bornes COM et DI1.


F0.02=1 (Pilotage par signal analogique sur AI1)

F1.08=0.00 (Tension minimum)

F1.09=0.00 (% Minimum de la vitesse)

F1.10=10.00 (Tension maximum)

F1.11=100 (% Maximum de la vitesse)

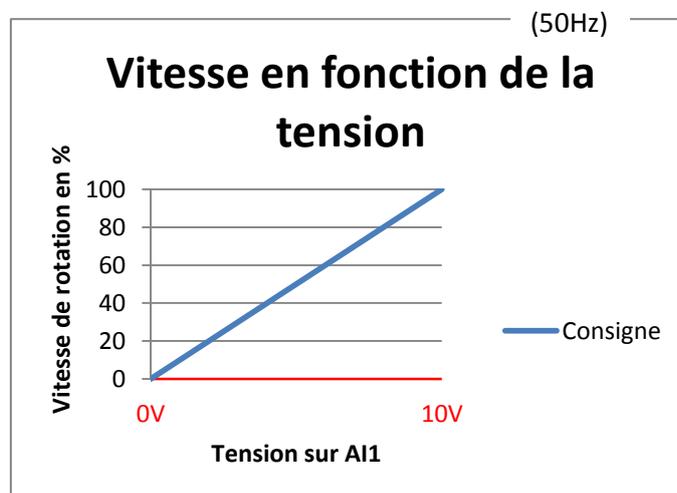



iNORÉA Automatismes & Industrie
www.inorea.com