Câblage de la télécommande sur un variateur de type VFR-091

N° fils télécommande	Borne VFR-091	Paramètres à modifier
1	COM	F0.11=4
2	DI1	F1.10=2
4	DI2	F1.00=1
		F1.01=3

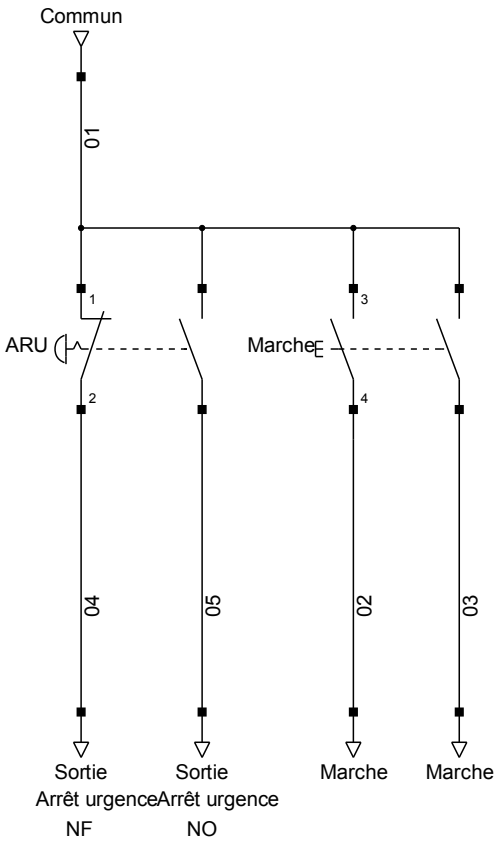

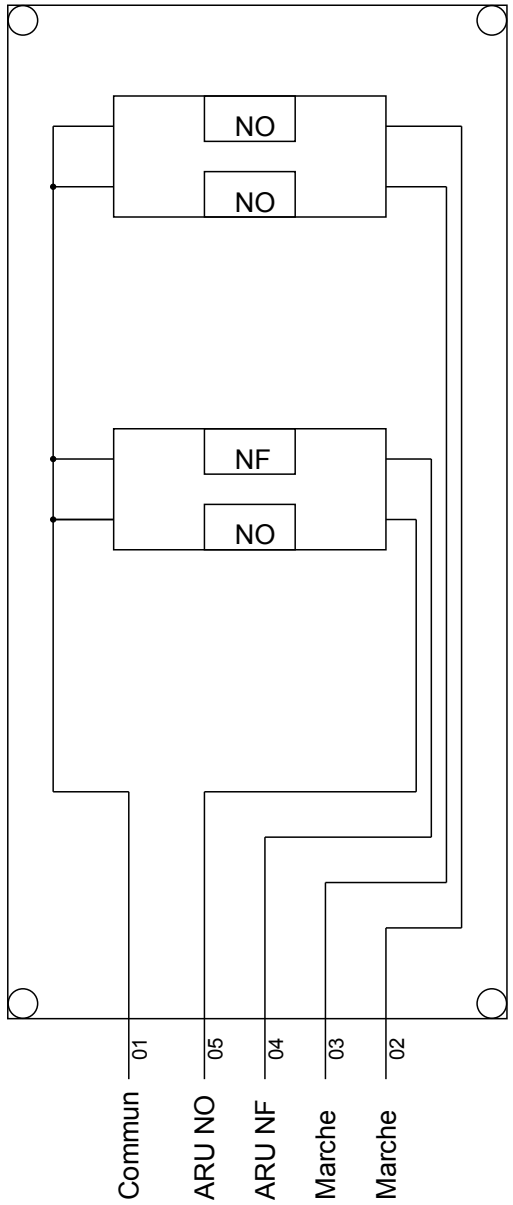

INOREA	**TELECOMMANDE TEL_FB2_MAU**	Dessiné le : 04/11/2015 Modifié le : Par : Carrié Sébastien 01 / 01